



SAMSUNG

# Quick Start Manual

## SL40

**FOR TECHNICAL SUPPORT, PLEASE CALL 1-800-SAMSUNG (726-7864)**  
**POR FAVOR LLAMAR 1-800-SAMSUNG (726-7864) PARA ASISTENCIA TECNICA**



For more information, refer to  
the User Manual included on the  
supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

ENG / SPA

# Contents

Health and safety information.....	2	1
Camera layout .....	4	8
Setting up your camera .....	5	7
Unpacking .....	5	7
Inserting the battery and memory card .....	6	13
Turning on your camera.....	7	16
Selecting options .....	7	33
Capturing photos or videos .....	8	19
Playing files .....	9	53
Transferring files to a PC (Windows) .....	10	86
Specifications .....	11	79



## Health and safety information



### Warnings

#### **Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids**

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

#### **Keep your camera away from small children and pets**

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

#### **Prevent damage to subjects' eyesight**

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

### Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



### Cautions

### Handle and store your camera carefully and sensibly


- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.

- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.


### Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.

# Camera layout

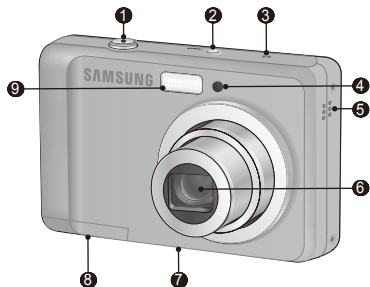

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ❶ | Shutter button             |
| ❷ | POWER button               |
| ❸ | Microphone                 |
| ❹ | AF-assist light/timer lamp |
| ❺ | Speaker                    |
| ❻ | Lens / Lens cover          |
| ❼ | Tripod mount               |
| ❽ | Battery chamber cover      |
| ❾ | Flash                      |

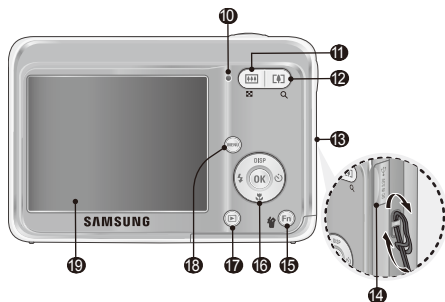

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ❿ | Status lamp                        |
| ⓫ | Zoom Wide(W) button (Thumbnail)    |
| ⓫ | Zoom Tele(T) button (Digital zoom) |
| ⓫ | Strap eyelet                       |
| ⓫ | USB / AV / DC terminal             |
| ⓫ | Fn / Delete button                 |
| ⓫ | Navigation button/OK button        |
| ⓫ | Playback button                    |
| ⓫ | MENU button                        |
| ⓫ | LCD monitor                        |

# Setting up your camera

## Unpacking

Please check that you have the correct contents before using this product. The contents can vary depending on the sales region. To buy the optional equipment, contact your nearest Samsung dealer or Samsung service centre.



Camera



AA Alkaline Batteries  
AD81-00867A



USB cable  
3802-001205



Camera strap  
AD63-02596A /  
AD63-02604A



Quick Start Manual  
AD68-04118A



Software CD-ROM  
(User manual included)  
AD46-00284A

### Optional accessories



Memory cards



Rechargeable Battery  
AD81-00879A



Charger  
AD81-00898A



A/V Cable  
AD81-00750A




AC Cord  
AD81-00696A




Camera case

## Setting up your camera


### Inserting the battery and memory card

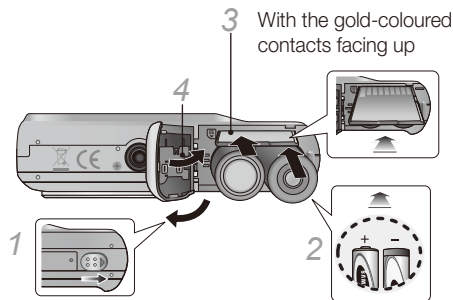

#### ▼ Removing the battery

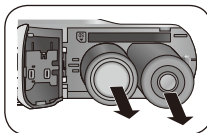


#### ▼ Removing the memory card

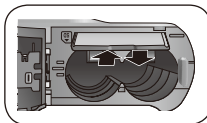

Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

## Turning on your camera


- 1 Press **[POWER]**.
  - The initial setup screen appears.

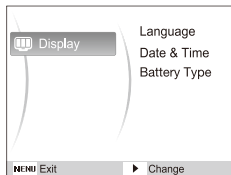

- 2 Press **[]** to select **Language** and press **[]**.
- 3 Press **[DISP]** or **[]** to select a language and press **[OK]**.
- 4 Press **[DISP]** or **[]** to select **Date & Time** and press **[]**.
- 5 Press **[]** or **[]** to select an item.
- 6 Press **[DISP]** or **[]** to change the number or select another date format and press **[OK]**.
- 7 Press **[DISP]** or **[]** to select **Battery Type** and press **[]**.
- 8 Press **[DISP]** or **[]** to select a battery type and press **[OK]**.

## Selecting options

- 1 In Shooting mode, press **[MENU]**.
- 2 Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.

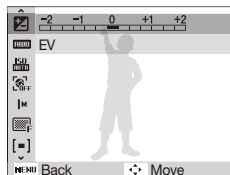


- To move left or right, press **[]** or **[]**.
  - To move up or down, press **[DISP]** or **[]**.
- 3 Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
    - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.

# Capturing photos or videos

## Taking a photo

- 1 Press **[MENU]** to select (📷).
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
  - A green frame means the subject in focus.

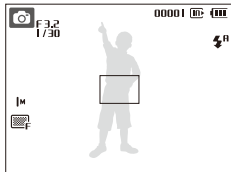

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

## Recording a video

- 1 Press **[MENU]** to select (📹).
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
  - Press **[OK]** to pause or resume.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.



Note

### Number of photos by resolution (for 1 GB SD)

	Resolution	Super fine	Fine	Normal
<b>12M</b>	4000 x 3000	147	285	404
<b>10M</b>	3984 x 2656	168	314	442
<b>9M</b>	3968 x 2232	202	368	529
<b>8M</b>	3264 x 2448	212	375	538
<b>5M</b>	2592 x 1944	340	568	793
<b>3M</b>	2048 x 1536	511	804	1,067
<b>2M</b>	1920 x 1080	737	1,146	1,440
<b>1M</b>	1024 x 768	1,290	1,673	1,876


These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.



# Playing files


## Viewing photos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [⚡] or [😊] to scroll through files.
  - Press and hold to view files quickly.

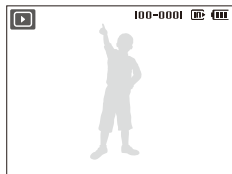

## Viewing videos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].

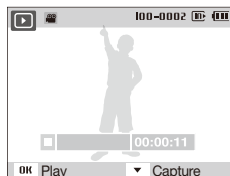


- 3 Use the following buttons to control playback.

[⚡]	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
[😊]	Scan forward

## Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Insert the installation CD in a CD-ROM drive and follow the onscreen instructions.
- 2 Connect the camera to the PC with the USB cable.

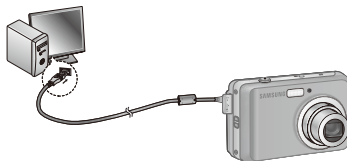

- 3 Turn on the camera.
- 4 On your PC, select **My Computer** → **Removable Disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Select the files you want and drag or save them to the PC.

### Disconnecting safely (for Windows XP)



# Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type: 1/2.33" (approx. 7.81 mm) CCD</li> <li>Effective pixels: approx. 12.2 mega-pixels</li> <li>Total pixels: approx. 12.3 mega-pixels</li> </ul>
Lens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Focal length: Samsung lens <math>f = 6.3 - 18.9</math> mm (35 mm film equivalent: 35 - 105 mm)</li> <li>F-stop range: F3.2 (W) - F5.8 (T)</li> </ul>
Display	2.5" (6.4 cm) 230 K, TFT LCD
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Detection AF)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto: 1/8 - 1/1,500 sec.</li> <li>Program: 1 - 1/1,500 sec.</li> <li>Night: 8 - 1/1,500 sec.</li> <li>Firework: 2 sec.</li> </ul>
Storage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internal memory: approx. 11 MB</li> <li>External memory (Optional): SD card (up to 2 GB guaranteed), SDHC card (up to 8 GB guaranteed), MMC Plus (up to 1 GB guaranteed)</li> </ul> <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
Rechargeable battery	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primary Battery : 2x AA Alkaline</li> <li>Rechargeable battery : SNB-2512B KIT (Optional) (2xAA Ni-MH Battery &amp; Charger)</li> </ul>
Dimensions (W x H x D)	94.1 x 62.7 x 25.2mm (excluding protrusions)
Weight	121g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %

# Contenido

<b>Información sobre salud y seguridad .....</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Diseño de la cámara .....</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>Configuración de la cámara</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Desembalaje .....	5	7
Insertar la batería y la tarjeta de memoria .....	6	13
Encender la cámara .....	7	16
Selección de opciones .....	7	33
<b>Captura de fotografías o vídeos .....</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
<b>Reproducción de archivos</b>	<b>9</b>	<b>53</b>
<b>Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...</b>	<b>10</b>	<b>86</b>
<b>Especificaciones .....</b>	<b>11</b>	<b>79</b>



# Información sobre salud y seguridad



## Advertencias

### No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

### Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

### Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

### Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



### Precauciones

### Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


### Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.

# Diseño de la cámara

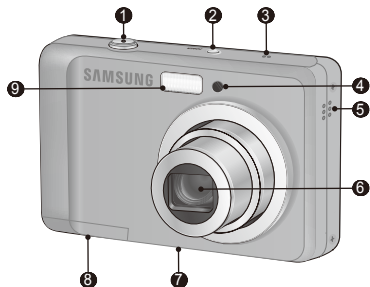

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Botón del obturador                  |
| 2 | Botón de encendido y apagado         |
| 3 | Micrófono                            |
| 4 | Luz AF auxiliary/luz de temporizador |
| 5 | Altavoz                              |
| 6 | Objetivo / Tapa del objetivo         |
| 7 | Orificio para el montaje del trípode |
| 8 | Cubierta de la cámara de la batería  |
| 9 | Flash                                |

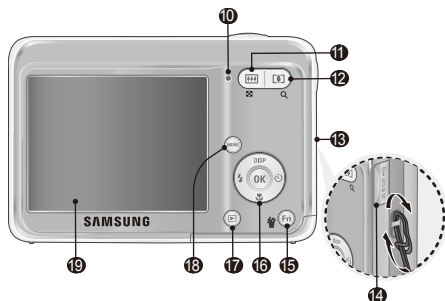

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 10 | Luz indicadora de estado             |
| 11 | Botón Wide(W) de zoom (Miniatura)    |
| 12 | Botón Tele(T) de zoom (Zoom digital) |
| 13 | Orificio de la correa                |
| 14 | Terminal USB / AV / CC               |
| 15 | Botón Fn / Delete                    |
| 16 | Botón de navegación/botón OK         |
| 17 | Botón de reproducción                |
| 18 | Botón de menú                        |
| 19 | Monitor LCD                          |

# Configuración de la cámara

## Desembalaje

Revise que estén todos los componentes antes de usar este producto. El contenido puede variar en función de la zona de venta. Para comprar equipos opcionales, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.



Cámara



Pilas alcalinas AA  
**AD81-00867A**



Cable USB  
**3802-001205**



Correa de la cámara  
fotográfica  
**AD63-02596A / AD63-02604A**



Manual de inicio rápido  
**AD68-04118A**



CD-ROM del software  
(incluye el manual del usuario)  
**AD46-00284A**

### Accesorios opcionales



Tarjetas de memoria



Batería recargable  
**AD81-00879A**



Cargador  
**AD81-00898A**



Cable A/V  
**AD81-00750A**




Cable de CA  
**AD81-00696A**




Estuche para la cámara

## Configuración de la cámara


### Insertar la batería y la tarjeta de memoria

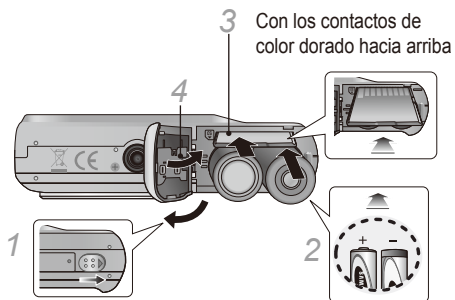

#### ▼ Quitar la batería

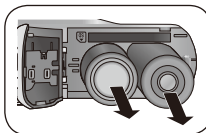

#### ▼ Quitar la tarjeta de memoria

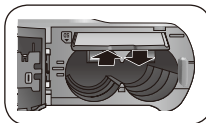


Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.



## Encender la cámara


- 1 Pulse **[POWER]**.
  - Aparecerá la ventana de configuración inicial.

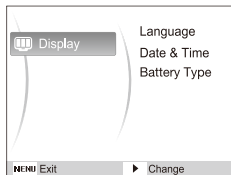

- 2 Pulse **[]** para seleccionar **Language** y pulse **[]**.
- 3 Pulse **[DISP]** o **[]** para seleccionar un idioma y pulse **[OK]**.
- 4 Pulse **[DISP]** o **[]** para seleccionar **Date & Time** y pulse **[]**.
- 5 Pulse **[]** o **[]** para seleccionar un elemento.
- 6 Pulse **[DISP]** o **[]** para cambiar el número o seleccionar otro formato de fecha y pulse **[OK]**.
- 7 Pulse **[DISP]** o **[]** para seleccionar **Battery Type** y pulse **[]**.
- 8 Pulse **[DISP]** o **[]** para seleccionar un tipo de batería y pulse **[OK]**.

## Selección de opciones

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.

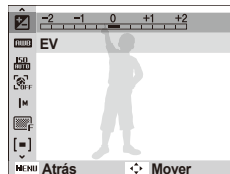


- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[]** o **[]**.
  - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[]**.
- 3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.
    - Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.

# Captura de fotografías o vídeos

## Tomar una fotografía

- 1 Pulse **[MENU]** para seleccionar (📷).
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
  - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.

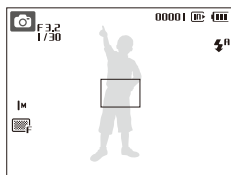

- 4 Pulse completamente **[Obturador]** para tomar la fotografía.

## Grabar un vídeo

- 1 Pulse **[MENU]** para seleccionar (📹).
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
  - Pulse **[OK]** para pausar o reanudar.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

### Nota

**Cantidad de fotografías por resolución** (para SD de 1GB)


	Resolución	Superfina	Fina	Normal
<b>12M</b>	4000 x 3000	147	285	404
<b>10M</b>	3984 x 2656	168	314	442
<b>9M</b>	3968 x 2232	202	368	529
<b>8M</b>	3264 x 2448	212	375	538
<b>5M</b>	2592 x 1944	340	568	793
<b>3M</b>	2048 x 1536	511	804	1,067
<b>2M</b>	1920 x 1080	737	1,146	1,440
<b>1M</b>	1024 x 768	1,290	1,673	1,876

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

# Reproducción de archivos

## Ver fotografías

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [⚡] o [😊] para desplazarse por los archivos.
  - Mantenga la tecla pulsada para ver los archivos rápidamente.

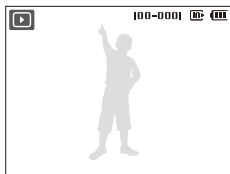

## Ver vídeos

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [OK].




- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

[⚡]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
[😊]	Permite avanzar.

## Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- 2 Conecte la cámara a su PC con el cable USB.

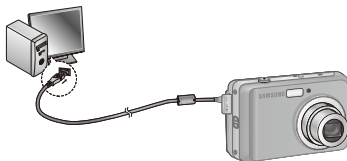

- 3 Encienda la cámara.
- 4 En el ordenador, seleccione **Mi PC** → **Disco extraíble** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Seleccione los archivos que desee y arrástrelos o guárdelos en el ordenador.

Desconectarse de manera segura  
(para Windows XP)



Haga clic



Haga clic

# Especificaciones

<b>Sensor de imagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: 1/2,33" (aprox. 7,81 mm) CCD</li> <li>• Píxeles reales: aproximadamente 12,2 megapíxeles</li> <li>• Píxeles totales: aproximadamente 12,3 megapíxeles</li> </ul>
<b>Lente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distancia focal: Lente Samsung <math>f = 6,3\text{--}18,9</math> mm (equivalente en película de 35 mm: de 35 a 105 mm)</li> <li>• Rango de apertura del objetivo: F3,2 (W) y F5,8 (T)</li> </ul>
<b>Pantalla</b>	2,5" (6,4 cm) 230 K, TFT LCD
<b>Enfoque</b>	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, Detección del rostro AF)
<b>Velocidad del obturador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto: de 1/8 a 1/1.500 s</li> <li>• Programa: de 1 a 1/1.500 s</li> <li>• Nocturno: de 8 a 1/1.500 s</li> <li>• Fuegos Artificiales: 2 s</li> </ul>
<b>Almacenamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria interna: aprox. 11 MB</li> <li>• Memoria externa (opcional): tarjeta SD (hasta 2 GB garantizados), tarjeta SDHC (hasta 8 GB garantizados), MMC Plus (hasta 1 GB garantizados)</li> </ul> <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
<b>Batería recargable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pila principal: 2 x AA alcalinas</li> <li>• Pila recargable (opcional): Juego SNB-2512B (2 x pilas AA Ni-MH y cargador)</li> </ul>
<b>Dimensiones (alto x ancho x profundidad)</b>	94,1 x 62,7 x 25,2 mm (excluyendo el saliente)
<b>Peso</b>	121 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	entre 0 y 40 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	5 - 85 %



Please refer to the warranty that came with your product or visit our website <http://www.samsung.com> for after-sales service or inquiries.



AD68-04118A (1.0)